



36Rアッテネータ、36Rアッテネータキット、RR36Gロータリースイッチ共通

---

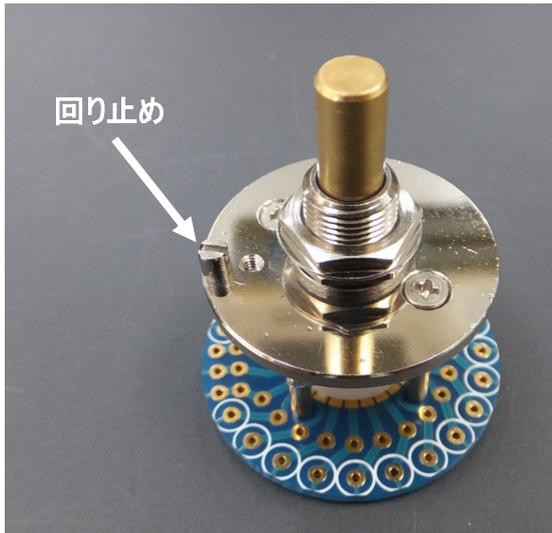


回り止めストッパーの納入時の位置は、  
シャフト中央から13.5mmの位置にあります。

この回り止めは簡単に取り外すことができ、  
シャフト中央から10mmの位置に変更できます。

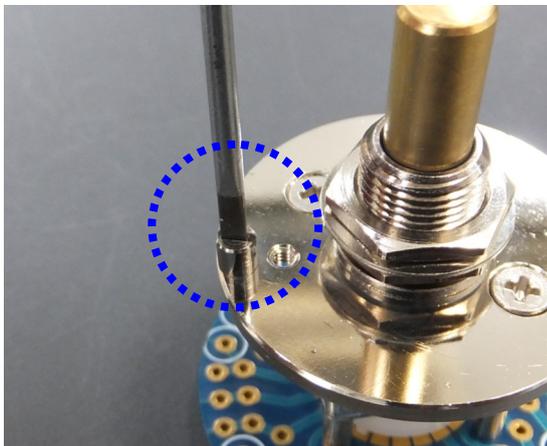


マイナスドライバーで簡単に外せます

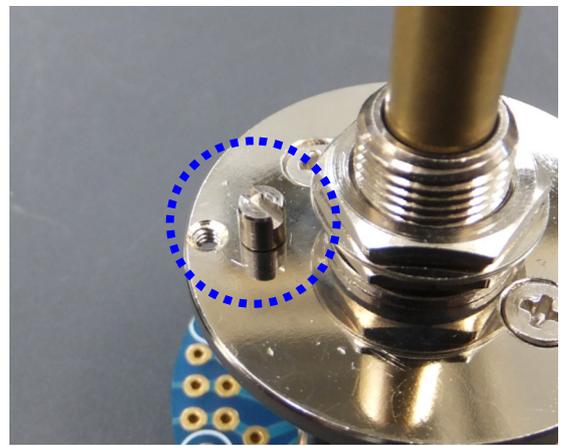


隣のネジ穴に取り付けて完了です

---

回り止めストッパーの納入時の位置は、接続スルーホール側と反対に出来ます。

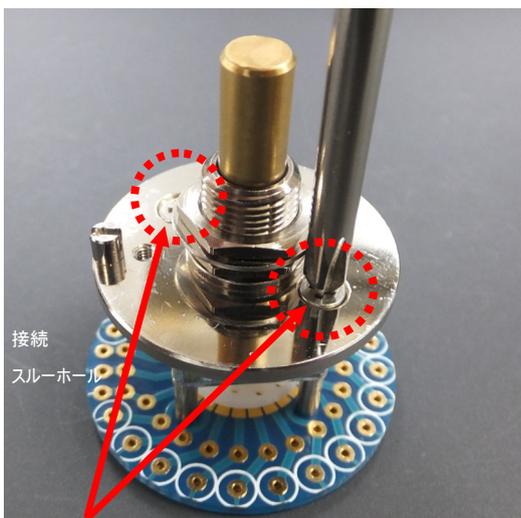

プラスドライバーでネジを外します。

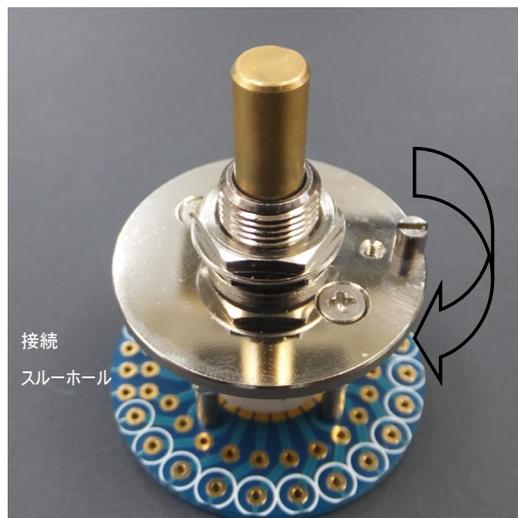

取付板全体を180度回し、ネジで固定します。  
(上下させますと、シャフト部のグリスが多少出てきます。  
その場合はふき取ってください。)