


1) 1. 今までつながっていたのに、音がでなくなった。



1 初期設定をする  
(電源ボタンをおす)

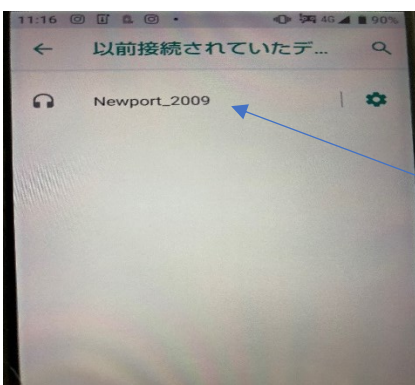

2 携帯上のスピーカーのデータを削除する

登録済みのデバイスを削除

再度、携帯とスピーカーをペアリングすればOK!

### パーティーモードのやりかた

1 台目のスピーカーの設定をする(Bluetoothとつなげる)

→1 台目のスピーカーから音がでているか確認→音がでれば1 台目の設定はOK!



2 台目のスピーカーの電源ボタンをおす  
(パワーオン→ペアリングとでる)



1 台目のスピーカーの電源ボタンを4秒~5秒押し続ける

→ブロードキャストモードエンエイブルとでる



2 台目のスピーカーの ADD ボタンを4秒ほど押し続ける

→ブロードキャストオーディオエンエイブルとでる

↓

つながります！！

音がでているのを確認

**B)一度パーティーモードを設定したが、次の日パーティーモードにならない。**

メインスピーカーの電源が一度切れると、サブスピーカーの電源も切れます。サブスピーカーの電源が一度切れると再度の設定が必要です。

**パーティーモードの初期設定を上記の様にしてください。**

サブスピーカーの電源を切らせない方法はメインスピーカーの電源をきらない事です。メインスピーカーの電源は切らずに、携帯の BLUETOOTH の設定も切らないで下さい。携帯を持って外出しても、次の日に戻っても、携帯上で音楽をかければパーティーモードは作動します

**C) パーティーモードを設定して、メインスピーカーの電源も切っていないのに、サブスピーカーの電源が落ちているのでパーティーモードが出来ない。**

この場合は BLUETOOTH の環境上の問題でまれにおきます。メインスピーカーからのシグナルが途切れるためです。この場合は設定を最初からする必要はなく、サブスピーカーの電源ボタンを一度押せば繋がります。

B) と C) の違いが紛らわしい場合は、B) の方法で初期設定した方が分かり易いかも知れません。ただ C) の状況が理解できていれば C) の方法は簡単です。

今までこれ以外の問い合わせは有りませんが、これ以外の解決方法が必要な場合は何時でもご連絡頂ければ対処致します。