



ストレートコードプロテクター

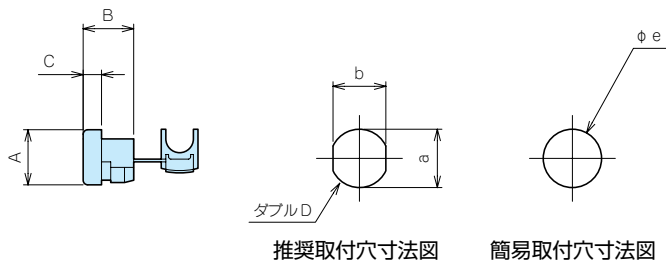

推奨取付穴寸法図 簡易取付穴寸法図

- 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。

取付方法

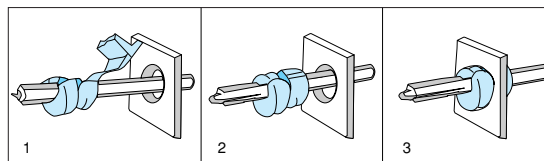

- ① 取付穴からコードを引き出しコードプロテクターを取付ます。
- ② コードプロテクター本体に付属している蓋をします。
- ③ そのまま取付穴に差込んで取付完了です。

機種内容 標準価格 15-5P

● CP-7R1・7R3・9R7は、ご使用になる電線の太さにより取付穴寸法が異なりますのでご注意ください。

型番	A	B	C	a	b	φe	取付板厚	対応電線	ケーブル形状	材質	色	単位個数
CP-F21	9.2	10.3	4.0	9.5	8.7	9.5	0.5~1.6	2.3×4.5/2.8×5.3	平型	ナイロン 66	ブラック	10
CP-F23	9.5	10.3	4.0	9.5	8.7	9.5	1.8~3.2	2.3×4.5/2.8×5.3				
CP-F31	11.0	10.3	4.0	11.0	9.9	11.0	1.0~1.6	3.0×5.6				
CP-F32	11.4	10.3	3.3	11.0	9.9	11.0	1.9~2.5	3.0×5.6				
CP-F41	12.0	10.7	4.1	12.7	11.8	12.7	0.5~1.6	3.0×7.1/3.8×7.6				
CP-F42	11.8	10.5	4.0	12.7	11.8	12.7	1.8~2.5	3.0×7.1/3.8×7.6				
CP-F51	13.9	15.4	6.0	14.3	13.2	14.3	0.5~1.6	5×10.4				
CP-F53	13.0	15.5	6.5	14.3	13.2	14.3	1.8~3.5	5×10.4				
CP-F83	19.8	20.7	8.7	21.6	21.5	21.6	2.0~3.4	6×13				
CP-5R1	12.3	11.0	4.1	12.7	11.5	12.7	0.5~1.6	φ6.2~φ7.4	丸型			
CP-5R2	12.5	11.0	4.5	12.7	11.5	12.7	1.8~2.5	φ6.2~φ7.4				
CP-6W2	12.6	11.0	4.6	12.7	11.8	12.7	1.8~2.3	φ7.6				
CP-6P1	15.7	14.8	5.8	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ7.4~φ8.2				
CP-6P3	15.7	14.8	5.6	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ7.4~φ8.2				
CP-6R1	16.0	14.5	5.5	15.9	14.0	15.9	0.5~1.6	φ8.2~φ9.2				
CP-6R3	15.8	14.5	5.6	15.9	14.0	15.9	1.9~3.2	φ8.2~φ9.2				
CP-7R1	19.2	19.3	7.8	19	17.0	19.0	0.5~1.6	φ9.2~φ10.5				
				19.8	17.0	19.8		φ11				
CP-7R3	19.3	19.3	7.7	19	17.0	19.0	1.9~3.2	φ9.2~φ10.5				
				19.8	17.0	19.8		φ11				
CP-8R3	19.6	20.9	8.8	22.2	21.3	22.2	1.9~3.2	φ12~φ15.2				
CP-9R7	26.5	25.2	10.5	28.0	25.5	28.0	1.0~3.2	φ15.2~φ16.3				
				30.2	25.5	30.2		φ17.5				

KT-1型コードプロテクター専用工具

新製品



- コードプロテクターを取付ける為の専用工具です。
- 支点のネジを取外し、はさみ口を4段階(0~35mm)に調節できます。
- 支点のネジを取外す際に、バネを飛ばさぬように注意して下さい。

対応機種

CP-F21・CP-F23・CP-F31・CP-F32・CP-F41・CP-F42
 CP-F51・CP-F53・CP-F83・CP-5R1・CP-5R2・CP-6W2
 CP-6P1・CP-6P3・CP-6R1・CP-6R3・CP-7R1・CP-7R3
 CP-8R3・CP-9R7

機種内容 標準価格 15-20P

型番	材質	単位個数
KT-1	ステンレス	1