

アンプユニット用パーツセット

WP-805



このセットに含まれる全パーツ



組立てイメージ
(アルミケース、穴あき
パネルなどは別売です)

・小型アルミケースを使用して「アンプユニット」をつくるのに必要な小物パーツをワンセットにしました。

・小型アルミケース、穴あきアルミパネル、アクリルパネル、アンプ基板などは別途お求めください



● パーツリスト


	パーツ名	数量	備考
1	電源スイッチ	1	
2	パイロットランプ	1	
3	RCAジャック(赤)	1	
4	RCAジャック(白)	1	
5	ポリウム	1	10KΩ(A)2連
6	ツマミ	1	
7	DCジャック	1	
8	ヒューズホルダー	1	
9	ヒューズ	1	250V 2A
10	スピーカー端子(赤)	2	
11	スピーカー端子(黒)	2	
12	ゴム足	4	

販売元: 共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所


〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1

TEL(06)6644-4447 FAX(06)6644-4448

①「フロントパネル」に「電源スイッチ」と「パイロットランプ」および「ポリウム」「RCAジャック」を取付けます

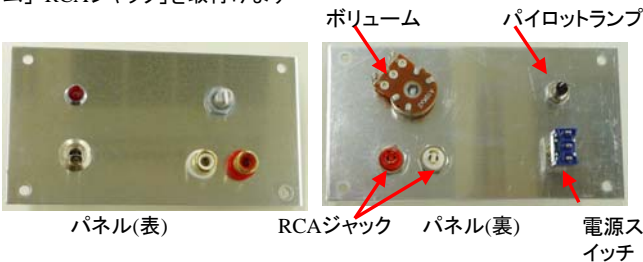

*電源スイッチの取付け方

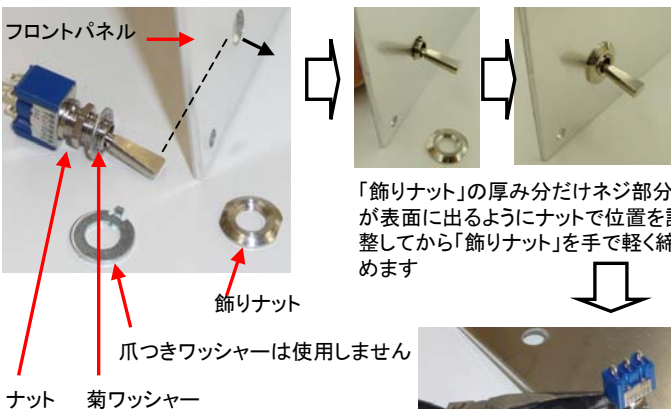

「飾りナット」の厚み分だけネジ部分が表面に出るようにナットで位置を調整してから「飾りナット」を手で軽く締めます



パネルの裏側からナットを回してスイッチを固定します

*パイロットランプの「LED」には極性があります
足の長い方が(+)


②「リアパネル」に「スピーカー端子」「ヒューズホルダー」と「DCジャック」を取付けます




*スピーカー端子の取付け方



③「アルミケース」に「フロントパネル」と「リアパネル」をネジ止めて「ツマミ」と「ゴム足」を取り付けたら完成です

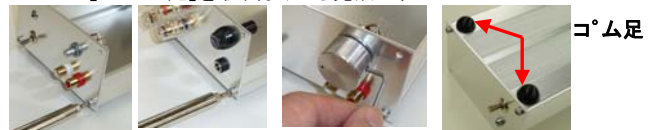

*別売の「アクリルパネル」を使用すれば「塗装作業」が不要に・・・パソコンで「着せ替えパネル」を制作してフロントパネルとの間に挟むだけでカンタンにオリジナルのパネルがつけれます

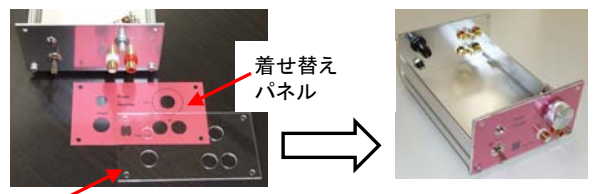

アクリルパネルをお求めいただけますと「着せ替えパネル」の作り方が詳しく書かれた「レシピ」が添付されています