


アルミケース・パーツセット  
「WP-caseLXU-OT2」 組立て説明書

- ①「USB-DAC基板」を「基板用サブシャーシー」に取り付けます  
スペーサーを間に挟んで、ネジとナットで固定します



- ②「USB-DAC基板」の「RCAピンジャック」のネジ穴に「リアパネル」をネジ止めします(軽く仮止め程度にしておきます)

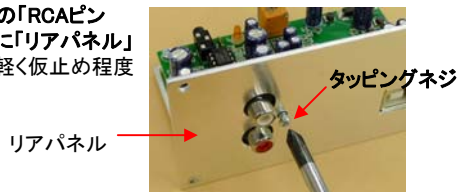


- ③「基板用サブシャーシー」を「アルミケース」のスリットに差し込みます




- ④「リアパネル」を「アルミケース」にネジ止めします

その後②で仮止めしていた  
タッピングネジを締め付けま  
す

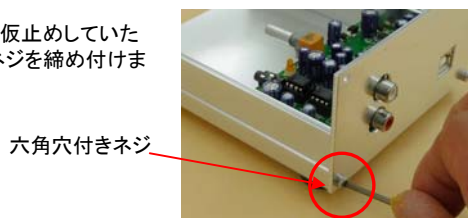

- ⑤「フロントパネル」に「軸受け」を取り付けます

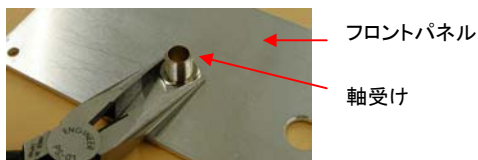


- ⑥「フロントパネル」に「ヘッドホンジャック」を取り付けます




- ⑦「フロントパネル」を「アルミケース」にネジ止めします




- ⑧「USB-DAC基板」のヘッドホンジャックに「ヘッドホンプラグ」を差し込みます

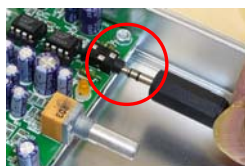

- ⑨「延長シャフト」を「軸受け」に通して「ジョイント」で基板上的のボリュームと接続します

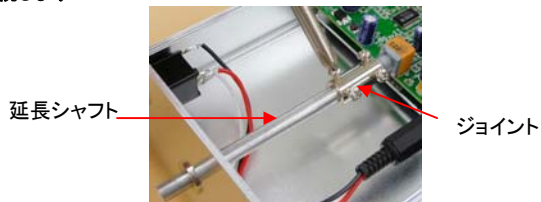

- ⑩「ツマミ」をネジ止めて、底面に「ゴム足」を貼り付けます

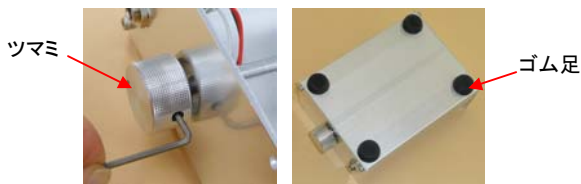

- ⑪もう片方の「アルミケース」を被せてネジ止めすれば完成です



- 別売の「アクリルパネル」を使用すれば、塗装作業なしで自分だけのオリジナル・パネルを製作できます  
(アクリルパネルには、カラー写真で構成されたわかりやすい「作り方レシビ」が同梱されています)

●パーツリスト

	パーツ名	仕様	数量
1	コの字型アルミケース	Type 106-140	2
2	フロントパネル	アルミ板 t=2.0	1
3	リアパネル	アルミ板 t=2.0	1
4	基板用サブシャーシー	アルミ板 t=1.5	1
5	延長シャフト	アルミ丸棒 6φ	1
6	中継ジョイント		1
7	軸受け		1
8	ツマミ	アルミ削り出し	1
9	ゴム足		4
10	延長ケーブル付きヘッドホンジャック		1
11	基板取付けネジ	M3ナベ L=10	4
12	基板取付けスペーサー	M3用 L=5	4
13	基板取付けナット	M3	4
14	ピンジャック固定ネジ	M2.6タッピング L=8	1
15	パネル取付けネジ	M3六角穴付き L=6	8

●お断り

- 本品は基板完成に必要なパーツを袋づめた「パーツセット」です。完成時の性能・品質・安全に関するすべてのリスクは組み立てた方ご自身に負っていただくことをご承知ください。またいかなる状況下・法律上・契約上のもとにおいて、間接的・付随的・あるいは結果的に生じたいかなる種類の損害に対しても当社は一切の責任を負うことはできませんのでご了承ください。
- 当社はお客様の特定の目的にかなうことや、他の機器に対して損害なきことを一切保障することはできません。

販売元：共立電子産業株式会社 共立プロダクツ事業所

〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1  
TEL(06)6644-4447 FAX(06)6644-4448