

バーアンテナコイルの加工

バーアンテナコイルは、ロットによりエナメルの色が同一であったり線がつながっているものがあります。その場合は以下の手順で加工・判断してください。



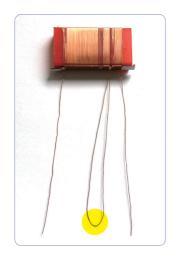

線のつながったコイルのイメージ図です。 黄丸部分をカットしてコイルを2つに分けます。

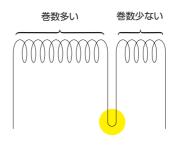

カットした線が巻数の多い側か少ない側かは、根元 を見てどちらから出ているかで判断してください。



エナメル線はそのままでは導通しないので、カッターや紙やすりなどで被膜をはがしてください。

テスタを使えば、端子の導通確認や被膜がはがれた かどうかを確認できます。

巻数の多い端子どうし、少ない端子どうしがそれぞ れ導通します。